

スタンド式クリーナー


PV16

取扱説明書

保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙について
おります。
この「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保存してく
ださい。

目次	
安全上のご注意	1
警告	2
注意	3
アフターサービスについて	4
保証書	5
各部の名称と使い方	6・7
ゴミの捨て方	8
上手な使い方	9
このような時は	9

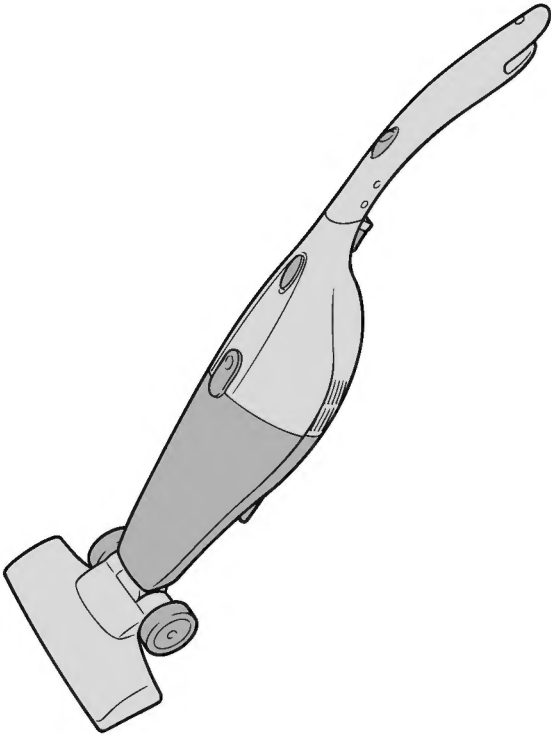

仕様	品名	スタンド式クリーナー	電源コード長さ	5m
	形名	PV16	動作音	72dB
	電源	AC100V 50-60Hz	集じん容量	0.9L
	消費電力	170W	寸法	幅120×奥行137×高さ690 (mm)
	吸込仕事率	15W	重量	約1.6kg (広口ノズル・細口ノズル含む)
	付属品	広口ノズル 1個 細口ノズル 1個		

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。


また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示する為に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。




△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。

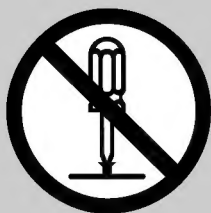

⊘記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

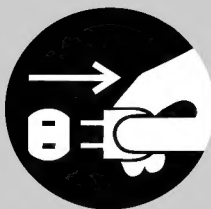

●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な指示内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。



警

告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり




電源プラグ
を抜く

使用後やお手入れの際は必ず
スイッチを切り、電源プラグ
をコンセントから抜く。

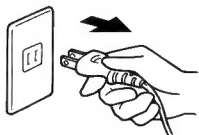

必ず守る

定格電流15A以上のコンセントを
単独で使う。

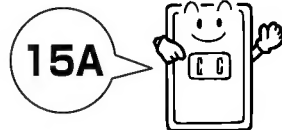

電源コードや電源プラグが傷んだ
時は使わない。差し込みのゆるい
コンセントは使わない。



禁止


引火性のもの、(灯油・ガソリン)
タバコの吸い殻などを吸わせない。



吸込口をふさいで
長時間運転しない。



排気口はふさがらない。

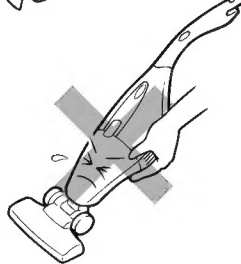

分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

感電の恐れあり



水場禁止

- 水分を吸い込まない。水につけない。
ぬれた手で使わない。
- 湿気の多い所(浴室など)で使わない。水洗いしない。





注

意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり




電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜く
時は、電源プラグを持って抜く。

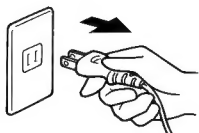

必ず守る

使う時以外は、電源プラグを
コンセントから抜いておく。

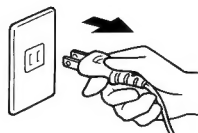

電源コードは

- 無理に曲げない ●ねじらない
- 引っ張らない ●重い物をのせない
- 熱いものに近づけない



禁止

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使わない。




ねじれが戻らなくなった
電源コードは危険なため、
使わない。



電源コードを動かすと、動いたり
止まったりする時は使わない。


交流100V以外で使わない。
（日本国内専用）

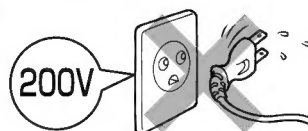

火気に近づけない。



落とさない。
ぶつけない。

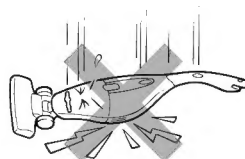

本製品は家庭用なので、
業務用として使わない。

感電の恐れあり



水場禁止

- 湿気の多い所（浴室など）で保存しない。



アフターサービスについて

1.保証書について

保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には商品の保証書がついています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- **保証期間中は**商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- **保証期間が過ぎている時は**ご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持する為に必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になった時

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点がある時

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、弊社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検



『長年ご使用のスタンド式クリーナーの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お受取り日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、「テスコム支店・営業所」が無料修理いたしますので本書記載の「テスコム支店・営業所」にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お受取り後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお客様名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective in Japan only)

3.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

4.ご当選の賞品は現金や他の商品とのお取替えはできません。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

保 証 書

持込修理

品 名		スタンド式クリーナー	形 名		PV16		保証対象		本 体	
保証期間		(お受取り日より)1年間			★お受取り日		H 15 年 11 月 末 日			
★ お 客 様	ご芳名				★ 販 売 店	住所・店名				
	ご住所 (〒) 様					株式会社 三越 法人外商本部 事務局				
	お電話					〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル3F TEL (03)3274-7015				

お客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

フリーダイヤル

0120-106-018

FAX 03-5719-2089

株式会社 テスコム

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20

※お取り扱い・お手入れ方法などのご相談は「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
又、修理のご依頼は「テスコム支店・営業所」にご相談ください。

各部の名称と使い方



- 業務用には使わない。
- 掃除以外の目的に使わない。

ハンドルスイッチ

- ハンドルをいっぱいまで伸ばした時に、スイッチとして使います。
- ハンドルが縮んだ状態では使えません。その場合、本体スイッチのみをお使いください。

ハンドル

ハンドル側コードフック

- 使用後は、電源コードをハンドル側と本体側のコードフックの間に巻きつけて収納してください。

本体スイッチ

- 使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
- スイッチは、必要以上に早く動かさない。

スティック型での使用

- ハンドル伸縮ボタンを押しながら、ハンドルを引っ張り止まるところまで、いっぱい伸ばします。
- 縮めるときは、ハンドル伸縮ボタンを押しながら、ハンドルを本体に押し込みます。

- ハンドルを縮める時に指をはさまないように注意する。

フィルター

- ダストケースの内側にセットして使います。



ダストケース

- 内側にフィルターがはまります。

本体

ダストケース取外しボタン

ハンドル伸縮ボタン

ブッシュ


排気口

本体側コードフック

電源プラグ・電源コード

電源プラグを差し込む前にスイッチを「OFF」にしてください。

- コンセントは、定格電流15A以上を単独で使う。
- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ。
- 電源コード、電源プラグが傷んでいないか、確認する。

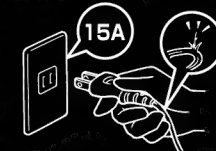

- 電源コードは、ブッシュや電源プラグの付け根部分では強く曲げない。
- 電源コードがねじれたまま使わない。

広口ノズル

付属品

細口ノズル

家具のすき間や狭い所に。



細口ノズルを付けた状態で、20分以上続けて使わない。

ノズル差込口

- ノズルを差し込む時は、奥までしっかり差し込んでください。


大ローラー

ゴミの捨て方

ゴミの捨て方


1. ダストケースをはずす前に、まずハンドル伸縮ボタンを押しながら、ハンドルをいっぱい伸ばします。

※ハンドルを伸ばさないとダストケースがはずれません。

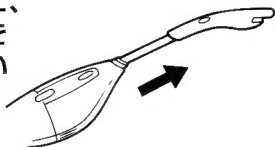


2. ダストケース取外しボタンを押し、ダストケースをはずします。

ダストケース
取外しボタン

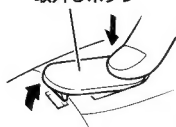

3. フィルターをはずしてダストケース内のゴミを捨てます。

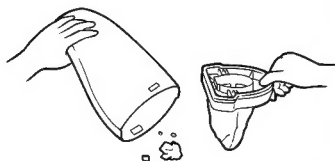

アドバイス

! ダストケースをはずす時は、必ずハンドルをいっぱいに伸ばす。


! ゴミはいっぱいになるまで、ためずに早めに捨てる。

セットの仕方

1. ダストケース内にフィルターを取り付けます。フィルターをダストケース内の7ヶ所のストッパーに当たるまで押し込み、取り付けます。



2. ダストケースのくぼみを本体のツメに合わせてから、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

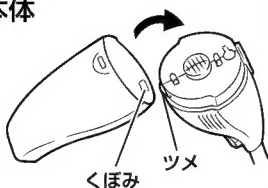

アドバイス

! 必ずフィルターをセットして使う。

⚠ 感電・火災の恐れあり


次のものは吸わせない。

- 水など液体や湿ったゴミ。
- ガラス・ピン・刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂、小石など目詰まりするもの。
- 引火性のもの、灯油・ガソリン・タバコの吸い殻など。

上手な使い方

掃除のコツ

- あらかじめ大きなゴミは取り除いてください。
- ノズルは軽くすべらせるように使ってください。
- ゴミはためずに早めに捨ててください。

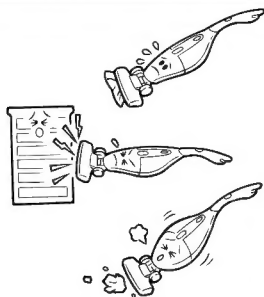

アドバイス

- 大きなゴミを吸い込むと広口ノズルや細口ノズルをつまらせる原因になります。
- ノズルを強く押し付けると床や家具などを傷つけたりすることがあります。
- ゴミをたくさんためたまま使うと、吸引力が弱くなりモーター故障の原因になります。

お手入れ

本体・広口ノズル


- 汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ります。
- 汚れのひどい時は、やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってから拭き取ります。

ダストケース・細口ノズル

- 水洗いして水分をよく拭き取ります。

フィルター

- 汚れのひどい時、または吸引力が低下した時は、下記のように水洗いしてください。

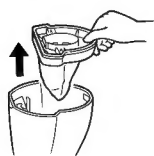

1. 本体からフィルターをはずします。



2. 軽くもみ洗いします。



3. 十分に乾燥後、本体に取り付けます。

アドバイス



ベンジン・シンナーを汚れ落として使わない。



フィルターは洗濯機で洗わない。
暖房器具など熱風で乾かさない。



フィルターが正しくセットされないと、故障の原因になるのでフィルターは、すき間のできないようにセットする。

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、次の点をお調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
● モーターが回転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。
● 吸引力が弱い	ダストケースにゴミがたまりすぎている。	ゴミを捨てる。
	フィルターがひどく汚れている。	フィルターのお手入れをする。
● 電源コードがねじれて戻らなくなった。	→ ただちに使用を中止して「テスコム支店・営業所」にご相談ください。	
● 電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電気店にご相談ください。